Canon

Satera MF5770

セットアップシート
（ネットワーク・プリンタ機能設定編）

本体用「セットアップシート（本体設置編）」をお読みになってから、この「セットアップシート（ネットワーク・プリンタ機能設定編）」をお読みください。

このたびはCanon Satera MF5770をお買い上げいただき、ありがとうございます。
このセットアップシート（ネットワーク・プリンタ機能設定編）は、Satera MF5770のネットワークとプリンタ機能の設定について説明しています。本製品をお使いになる前に、このガイドに従って正しく設定してください。

1 ソフトウェアCD-ROMの構成

- **MFセットアップ**
  最初に表示されるメニュー画面です。インストールするドライバや表示するマニュアルを選択します。
- **CARPSプリンタドライバ**
  本製品をプリンタとして使うためのドライバです。詳しくは「ソフトウェアガイド」を参照してください。
- **ファクスドライバ**
  コンピュータからファクスを送信するためのドライバです。詳しくは「ソフトウェアガイド」を参照してください。
- **Canon Cover Sheet Editor**
  ファクスのカバーシートの作成・編集を行います。詳しくは「ソフトウェアガイド」を参照してください。
- **スキャナドライバ（ScanGear）**
  印刷物をスキャンしてコンピュータに取り込むためのドライバです。詳しくは「ソフトウェアガイド」を参照してください。
- **MF Toolbox**
  スキャンした書類をさまざまな形に加工できます。詳しくは「ソフトウェアガイド」を参照してください。
- **NetSpot Device Installer（NSDI）**
  本製品のネットワーク設定を行います。詳しくはReadmeファイルとオンラインヘルプを参照してください。
- **FontGallery**
  さまざまなTrueTypeフォントがインストールできます。詳しくは「ソフトウェアガイド」を参照してください。
- **FontComposer**
  かな書体を組み合わせてさらに多彩な文字表現ができます。詳しくは「ソフトウェアガイド」を参照してください。
- **マニュアル（PDF形式）**
  ソフトウェアガイド
  　プリンタ／ファクス／スキャナドライバのインストールと使用方法を説明します。
  ネットワークガイド
  　本製品のネットワーク機能について説明します。
  リモートUIガイド
  　コンピュータのWebブラウザを利用して、本製品の状態を確認したり設定を変更したりする方法を説明します。

メモ

PDF形式のマニュアルを表示するには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Readerが必要です。ご使用のシステムにAdobe Reader/Adobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードし、インストールしてください。

設置方法をご確認ください

●本製品をローカルプリンタとして使用するとき（USB接続）は手順2を参照してください。
●本製品をネットワークプリンタとして使用するとき（ネットワーク接続）は手順3を参照してください。

2 本製品をローカルプリンタとして使用する（USB接続）

重要

- USBドライバをインストールする前にUSBケーブルを接続しないでください。先にUSBケーブルを接続して［新しいハードウェアの検出ウィザード］画面が表示されたときは、［キャンセル］をクリックしてUSBケーブルを外してください。
- Windows Server 2003ではローカルプリンタとして使用できません。

メモ

- Windows 2000/XPをお使いの場合は、管理者権限を持つユーザとしてログオンしてください。
- 画面はWindows XPを使用していますが、他のWindowsでも手順は基本的に同じです。

1 コンピュータの電源を入れます。

2 実行中のソフトウェアをすべて終了します。ウイルスチェックソフトも終了してください。

3 ソフトウェアCD-ROMをコンピュータのCD-ROMドライブにセットします。

4 ［MF5700シリーズセットアップ］画面が表示されたら、［USBで接続する］をクリックします。



メモ

［MF5700シリーズセットアップ］画面が表示されないときは、タスクバーの［スタート］から［マイ コンピュータ］をクリックし、CD-ROMアイコンを開いて［Setup (Setup.exe)］をダブルクリックします。


5 ［ドライバのインストール］をクリックします。




メモ

- ［マニュアルを読む］をクリックすると、PDFマニュアルを読むことができます。

6 ［MFドライバ インストール］をクリックします。

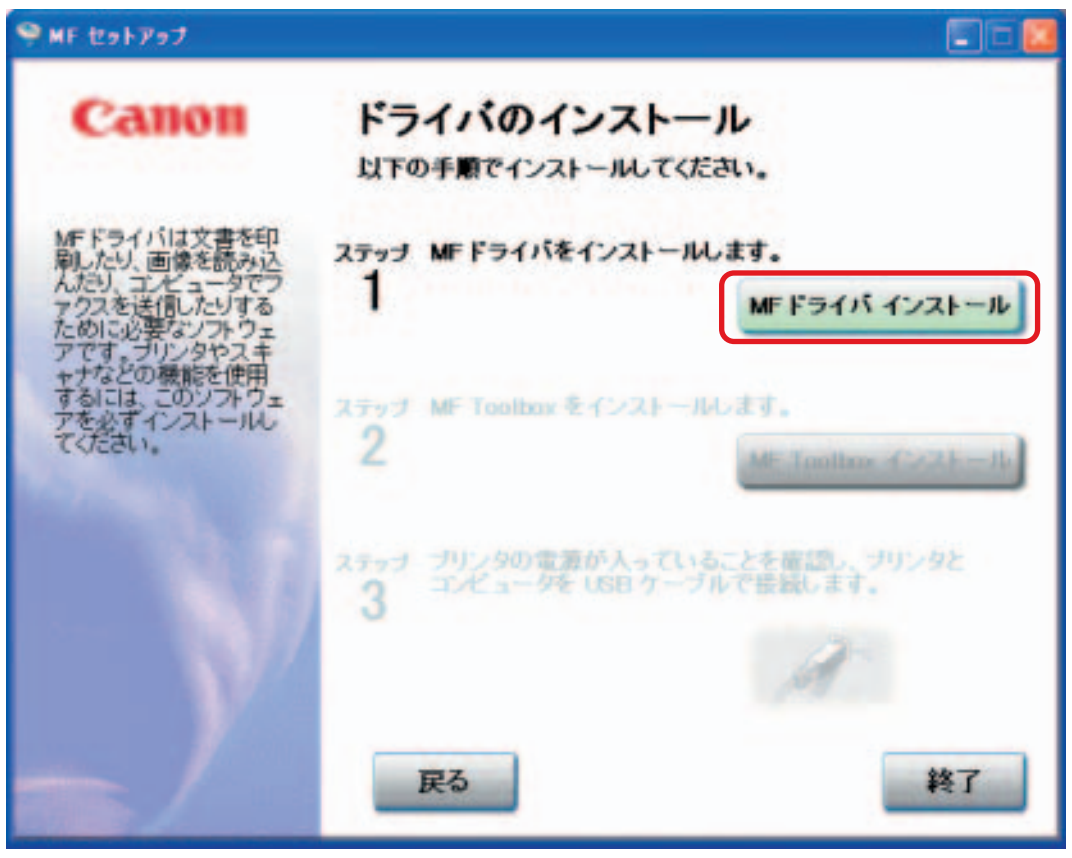


7 ［MFドライバーセットアップウィザード］画面が表示されたら、［はい］をクリックして画面の指示に従います。

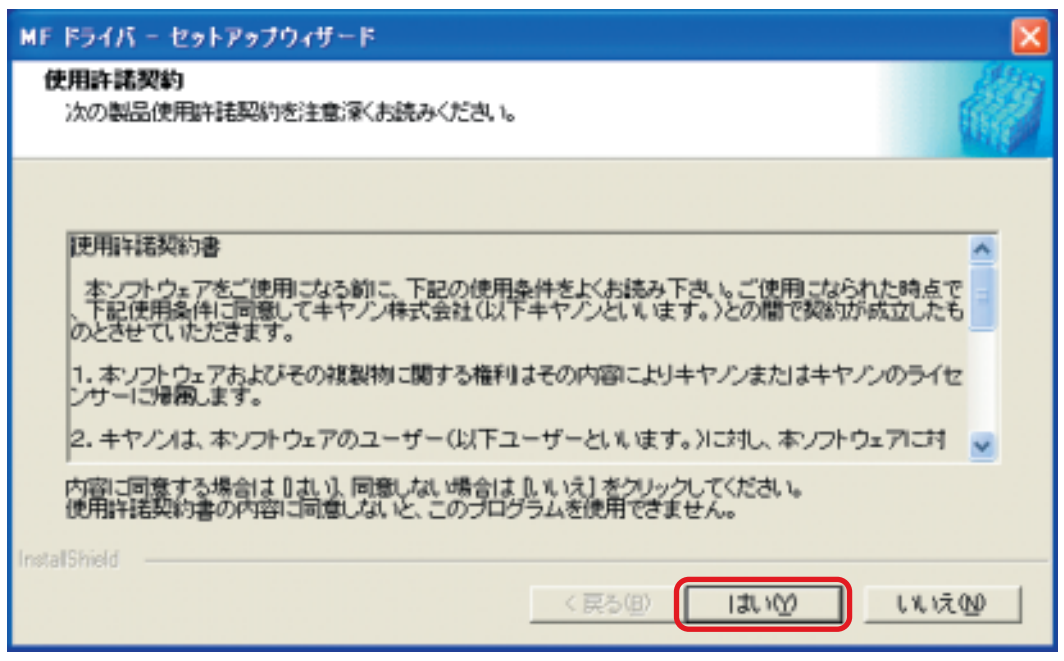


8 インストールが終了したら、［終了］をクリックして［MFドライバーセットアップウィザード］画面を閉じます。



9 ［ドライバのインストール］画面で［MF　Toolbox インストール］をクリックします。

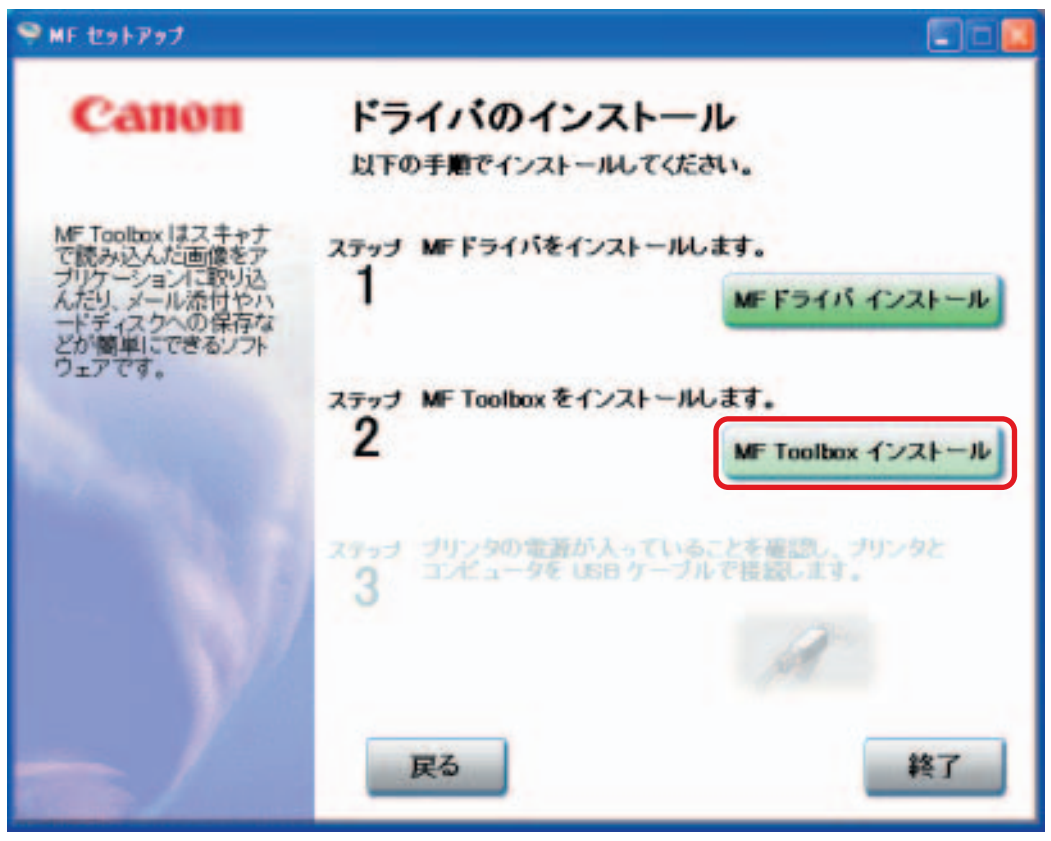


10 ［MF　Toolboxーセットアップウィザード］画面が表示されたら、［次へ］をクリックして画面の指示に従います。

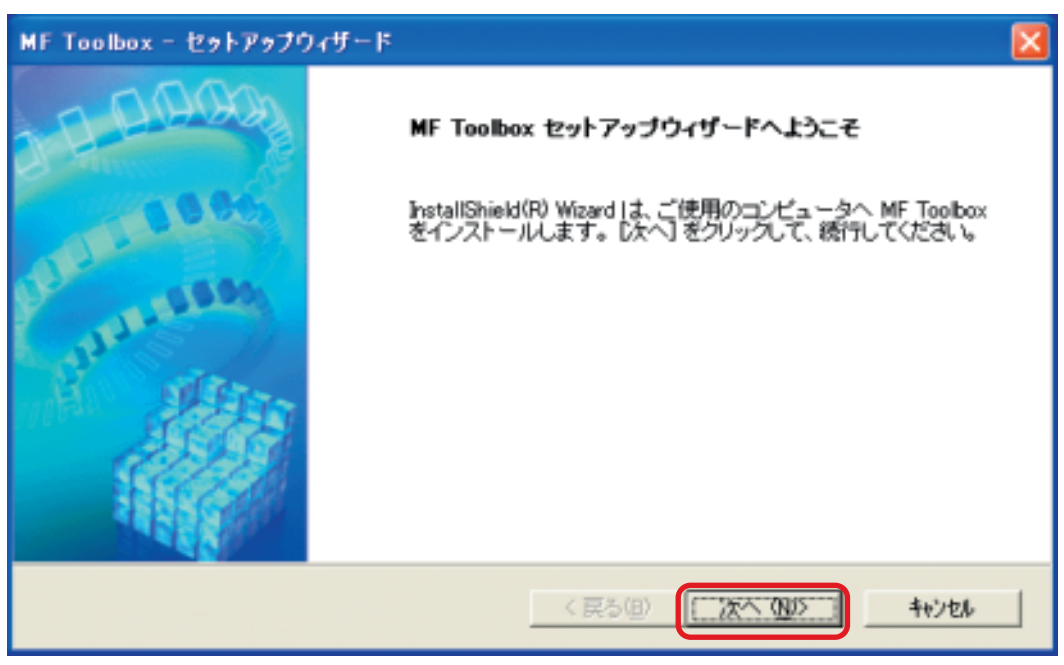

メモ


MF Toolboxをインストールする前に、起動しているアプリケーションやウイルスチェックソフトがないことを確認してください。

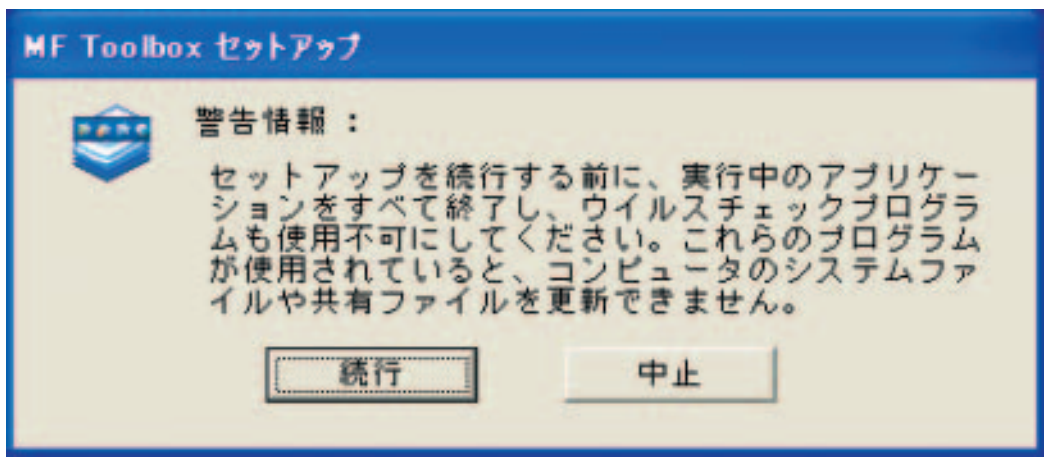


11 インストールが終了したら、［終了］をクリックして［MF　Toolboxーセットアップウィザード］画面を閉じます。



12 本製品に電源が入っていることを確認します。
USBケーブルを本製品裏面のUSBポートとコンピュータのUSBポートに接続します。

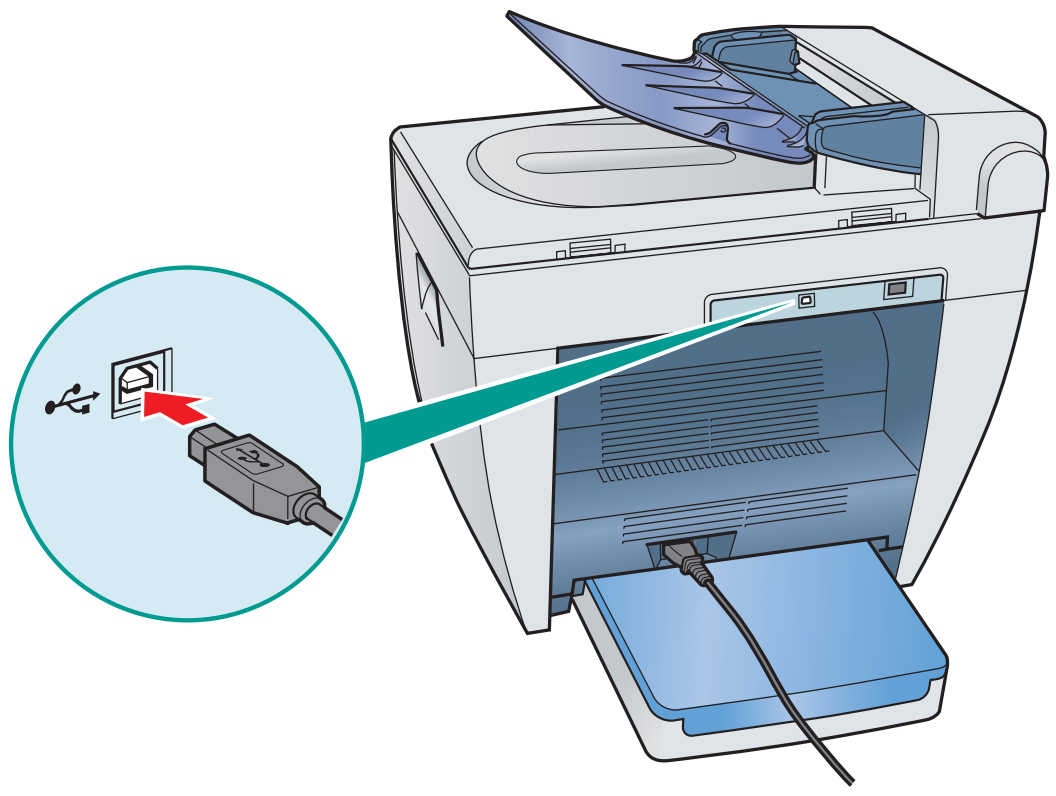

13 インストールが終了したら、［終了］をクリックして［MFセットアップ］画面を閉じます。CD-ROMドライブからソフトウェアCD-ROMを取り出し、安全な場所に保管します。

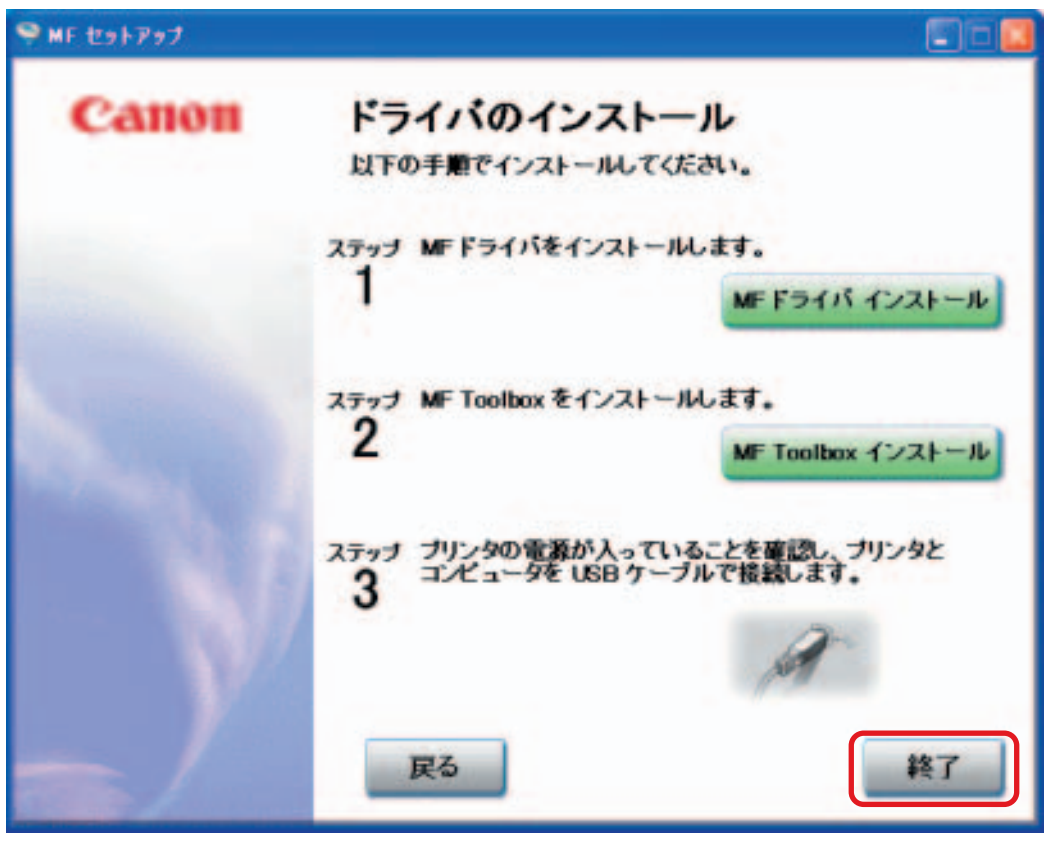

3 本製品をネットワークプリンタとして使用する（ネットワーク接続）

本製品は、初期設定でIPアドレスが自動取得されます。本製品の起動時またはリセット時にDHCP、BOOTP、RARPが利用可能かどうかが確認され、最初に利用可能とわかった方法でIPアドレスが自動設定されます。このとき、以下の操作を行う必要はありません。ただし、DHCP、BOOTP、RARPを使用しない場合や、IPアドレスを割り当てなおす場合は、以下の操作を実行してください。

重要

設定した内容を有効にするには、本製品を再起動する必要があります。いったん電源コードを外し、10秒以上待ってから再度接続してください。

メモ

- ネットワーク設定の詳細は、「ネットワークガイド」の「2章　ネットワークを設定する」を参照してください。
- ネットワークの追加プロトコルの設定については、「ネットワークガイド」を参照してください。
- ネットワークの設定値については、ネットワーク管理者またはインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

ネットワークを設定する

1 ［メニュー］を押し、［◀（－）］または［▶（＋）］を押してディスプレイで＜6.ﾈｯﾄﾜｰｸ ｾｯﾃｲ＞を選択し、［OK］を押します。

ﾒﾆｭｰ
6.ﾈｯﾄﾜｰｸ ｾｯﾃｲ

2 ［◀（－）］または［▶（＋）］を押して＜1.LAN　ｾｯﾃｲ＞を選択し、［OK］を押します。

ﾈｯﾄﾜｰｸ ｾｯﾃｲ
1.LAN ｾｯﾃｲ

3 ［◀（－）］または［▶（＋）］を押して＜1.IPｱﾄﾞﾚｽ　ｼﾞﾄﾞｳｼｭﾄｸ＞を選択し、［OK］を押します。

LAN ｾｯﾃｲ
1.IPｱﾄﾞﾚｽ ｼﾞﾄﾞｳｼｭﾄｸ

●IPアドレスを自動で取得する（動的割り当て）

4 ［◀（－）］または［▶（＋）］を押して＜ｽﾙ＞を選択し、［OK］を押します。

IPｱﾄﾞﾚｽ ｼﾞﾄﾞｳｼｭﾄｸ
ｽﾙ

5 ［◀（－）］または［▶（＋）］を押して＜1.DHCP＞、＜2.BOOTP＞または＜3.RARP＞を選択し、［OK］を押します。

IPｱﾄﾞﾚｽ ｼﾞﾄﾞｳｼｭﾄｸ
1.DHCP

6 利用する項目について［◀（－）］または［▶（＋）］を押して＜ｽﾙ＞を選択し、［OK］を押します。

DHCP
ｽﾙ

7 ［ストップ／リセット］を押して待受画面に戻ります。

8 本製品の電源コードを抜いて10秒以上待ってから再び接続し、再起動させます。

●IPアドレスを手動で取得する（静的割り当て）

4 ［◀（－）］または［▶（＋）］を押して＜ｼﾅｲ＞を選択し、［OK］を押します。

IPｱﾄﾞﾚｽ ｼﾞﾄﾞｳｼｭﾄｸ
ｼﾅｲ

5 ［◀（－）］または［▶（＋）］を押して＜2.IPｱﾄﾞﾚｽ＞を選択し、［OK］を押します。

LAN ｾｯﾃｲ
2.IPｱﾄﾞﾚｽ

6 テンキーでIPアドレスを入力し、［OK］を押します。
入力したIPアドレスを控えておいてください。____.____.____.____

IPｱﾄﾞﾚｽ
000.000.000.000

7 ［◀（－）］または［▶（＋）］を押して＜3.ｻﾌﾞﾈｯﾄ　ﾏｽｸ＞を選択し、［OK］を押します。

LAN ｾｯﾃｲ
3.ｻﾌﾞﾈｯﾄ ﾏｽｸ


8 テンキーでサブネットマスクを入力し、［OK］を押します。
入力したサブネットマスクを控えておいてください。____.____.____.____

ｻﾌﾞﾈｯﾄ ﾏｽｸ
000.000.000.000

9 ［◀（－）］または［▶（＋）］を押して＜4.ﾃﾞﾌｫﾙﾄ　ｹﾞｰﾄｳｪｲ＞を選択し、［OK］を押します。

LAN ｾｯﾃｲ
4.ﾃﾞﾌｫﾙﾄ ｹﾞｰﾄｳｪｲ

10 テンキーでデフォルトゲートウェイを入力し、[OK] を押します。
入力したデフォルトゲートウェイを控えておいてください。
___.___.___.___




11 [ストップ／リセット] を押して待受画面に戻ります。

12 本製品の電源コードを抜いて10秒以上待ってから再び接続し、再起動させます。


本製品をネットワークに接続する

1 LANケーブル（カテゴリ5のツイストペアケーブルをご用意ください）を、本製品裏面の10Base-T/100Base-TXポートとルータまたはハブに接続します。

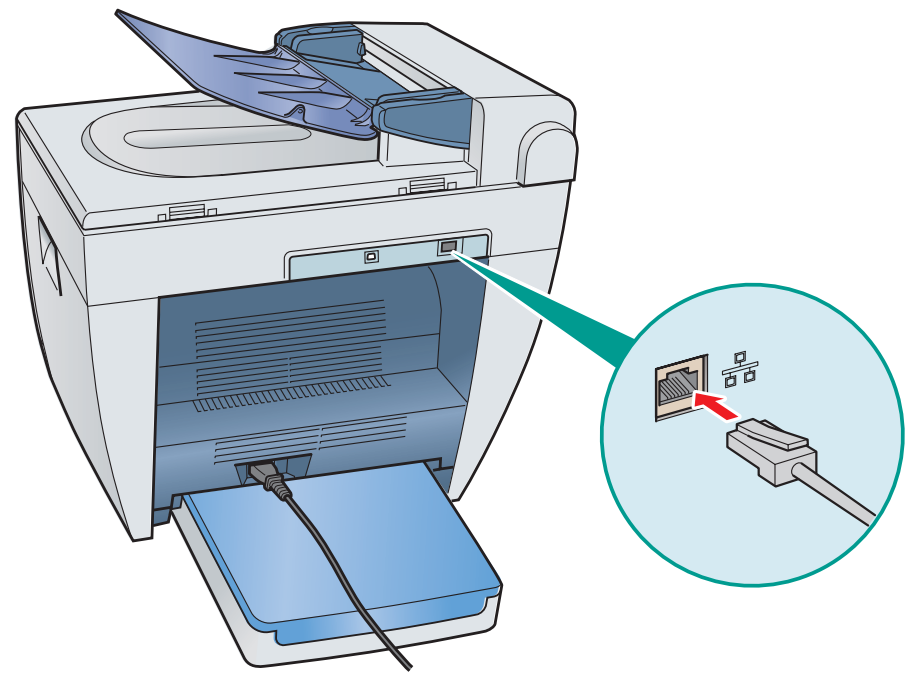


ネットワーク設定を確認する


1 [メニュー] を押し、[◄ (－)] または [► (＋)] を押してディスプレイで＜6.ﾈｯﾄﾜｰｸ ｾｯﾃｲ＞を選択し、[OK] を押します。



2 [◄ (－)] または [► (＋)] を押して＜2.IPｱﾄﾞﾚｽ ｶｸﾆﾝ＞を選択し、[OK] を押します。



3 [◄ (－)] または [► (＋)] を押して確認したい項目を選択し、[OK] を押します。



4 [ストップ／リセット] を押して待受画面に戻ります。

ドライバソフトをインストールする

メモ

- Windows 2000/XP/Server 2003をお使いの場合は、管理者権限を持つユーザとしてログオンしてください。
- 画面はWindows XPを使用していますが、他のWindowsでも手順は基本的に同じです。

1 コンピュータの電源を入れます。

2 実行中のソフトウェアをすべて終了します。ウイルスチェックソフトも終了してください。

3 ソフトウェアCD-ROMをコンピュータのCD-ROMドライブにセットします。

4 [MF5700シリーズセットアップ] 画面が表示されたら、[ネットワークで接続する] をクリックします。



メモ

[MF5700シリーズセットアップ] 画面が表示されないときは、タスクバーの [スタート] から [マイ コンピュータ] をクリックし、CD-ROMアイコンを開いて [Setup (Setup.exe)] をダブルクリックします。


5 [ドライバのインストール] をクリックします。




メモ

[マニュアルを読む] をクリックすると、PDFマニュアルを読むことができます。

6 ［MFネットワークドライバーセットアップウィザード］画面が表示されたら、［次へ］をクリックして画面の指示に従います。

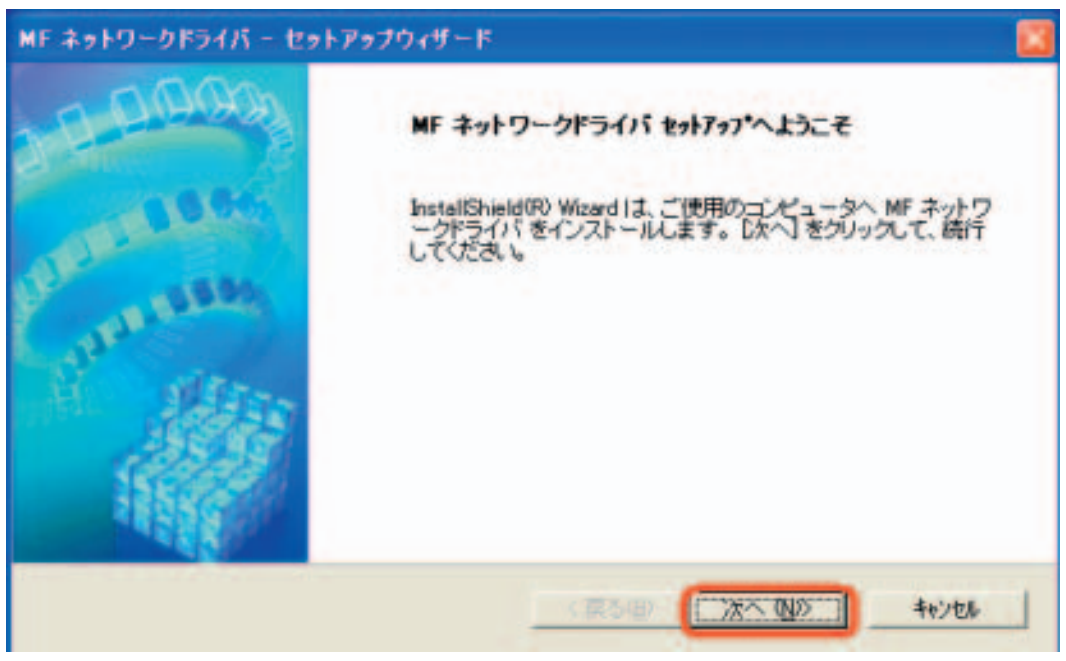


7 デバイス一覧の中からドライバをインストールする製品名を選択し、［次へ］をクリックします。

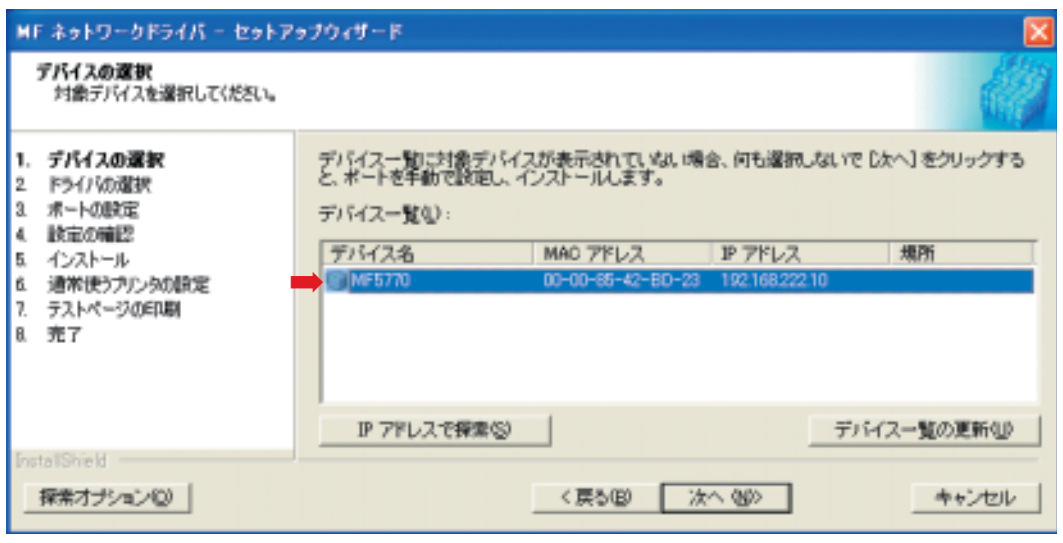


✐ メモ


目的の製品名がデバイスリストに表示されないときは、［IPアドレスで探索］をクリックしてIPアドレスを入力し、［OK］をクリックします。IPアドレスが不明のときは、前ページの「ネットワーク設定を確認する」を参照してください。

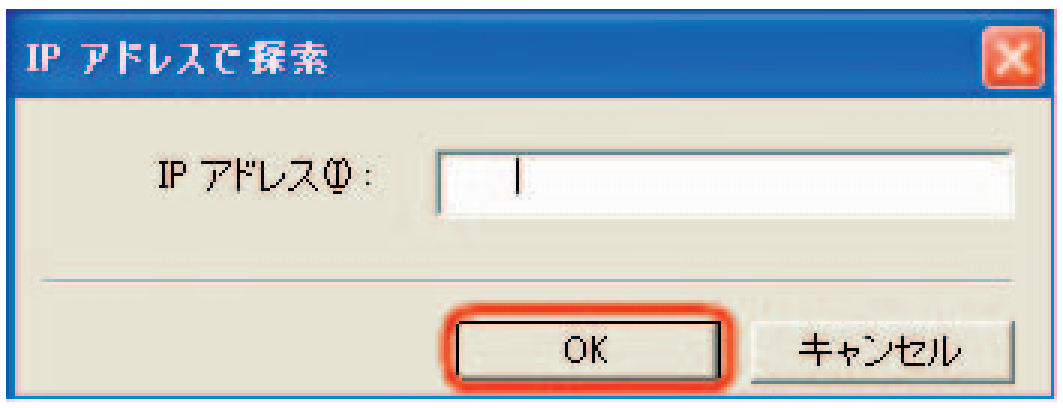


8 インストールするドライバを選択し、［次へ］をクリックします。画面の指示に従ってインストールを開始します。

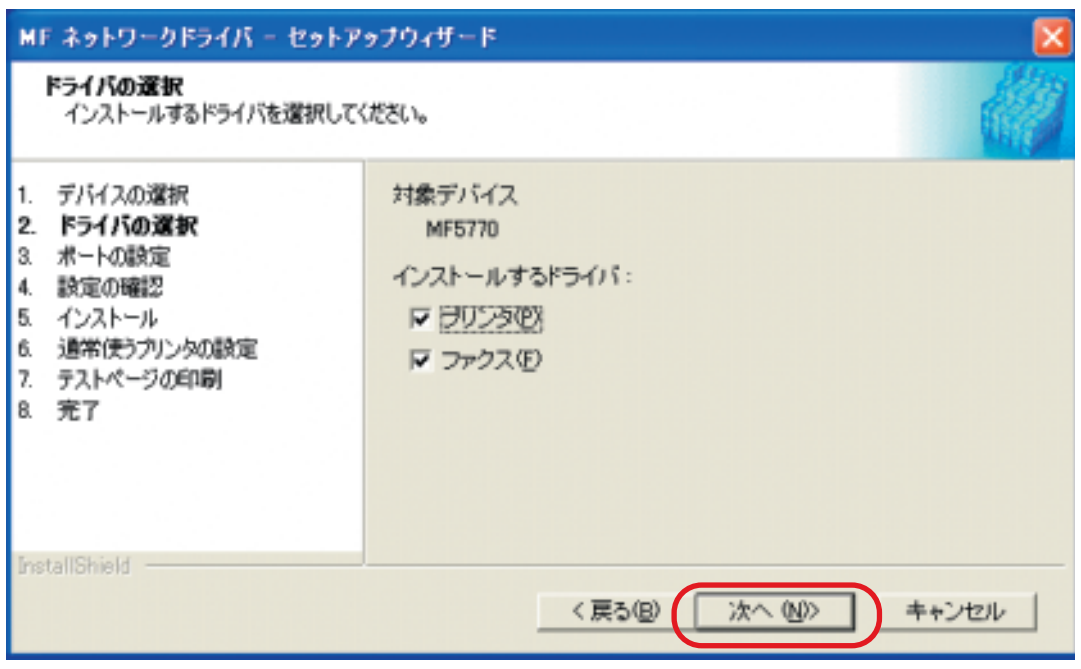

9 ドライバのインストールが終わったら、通常使用するプリンタまたはファクスを選択し、［次へ］をクリックします。

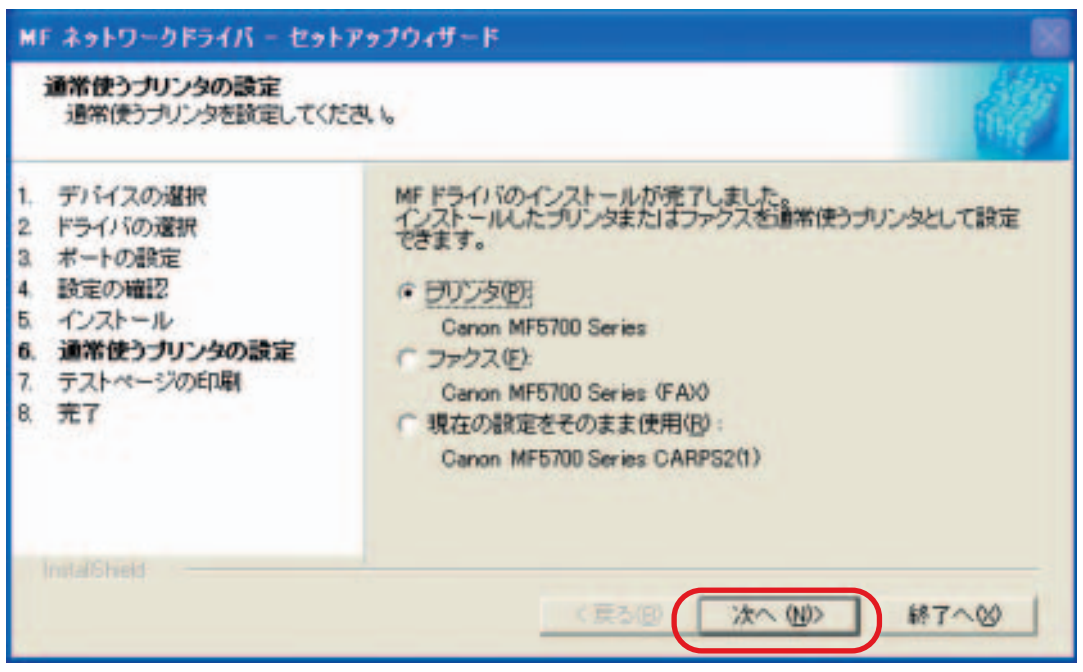

10 テストページを印刷するときは、テストするドライバの種類（プリンタ、ファクスまたは両方）を選択し、［次へ］をクリックします。

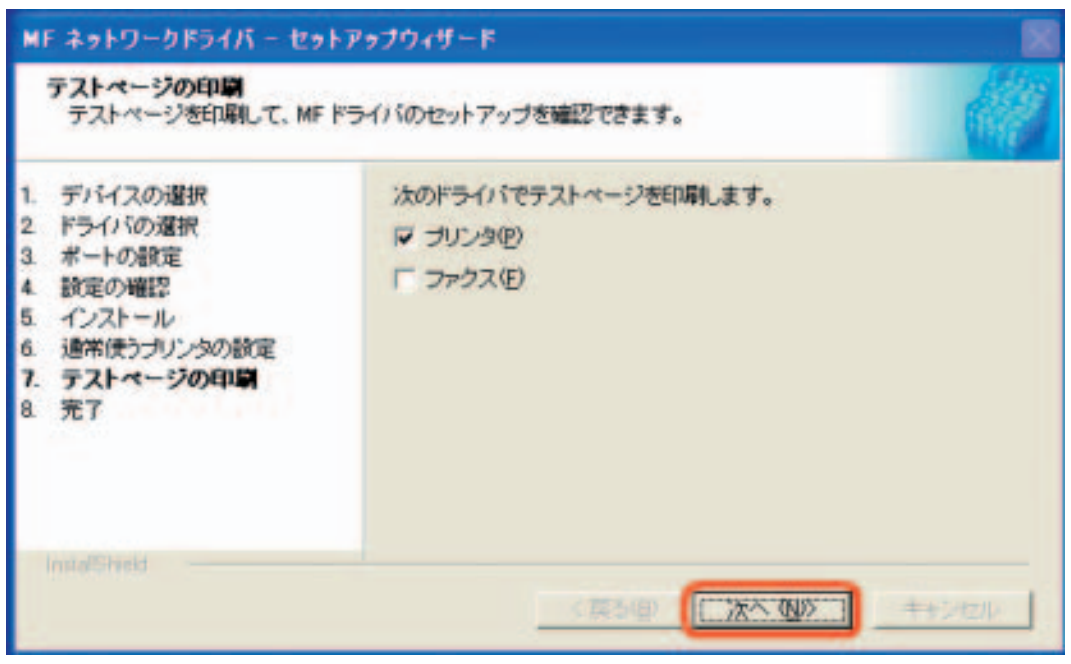

11 インストールが終了したら、［終了］をクリックして［MFネットワークドライバーセットアップウィザード］画面を閉じます。

✎ メモ

再起動を促すメッセージが表示されたら、［ただちにコンピュータを再起動します。］または、［あとでコンピュータを再起動します。］を選択して、［終了］をクリックします。



12 ［終了］をクリックして［MFセットアップ］画面を閉じます。CD-ROMドライブからソフトウェアCD-ROMを取り出し、安全な場所に保管します。



13 セットアップの完了

この後の作業

本製品の基本操作については、「ユーザーズガイド」を参照してください。
ファクス送受信の詳細については、「ファクスガイド」を参照してください。
ドライバソフトウェアについては、「ソフトウェアガイド」（ソフトウェアCD-ROM内）を参照してください。
本製品のネットワーク機能の詳細については、「ネットワークガイド」（ソフトウェアCD-ROM内）を参照してください。
ネットワーク経由で本製品の状態を確認／操作する方法については、「リモートUIガイド」（ソフトウェアCD-ROM内）を参照してください。

Part No. FA7-9242 (000)